PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

CASIO®

DIGITAL KEYBOARD

CTK 1100-CTK 1150
CTK-1200

KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

CASIO CTK 1100-CTK 1150-CTK-1200
TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

DİKKAT

Bu [illegible] edilmiş ve FCC kurallarının 15. kısmına uygun olarak B sınıfı dijital alet limitlerine uygun olduğu saptanmıştır. Bu limitler, yerleşim yüklemesinde olabilecek zararlı girişimlere karşı geçerli korumalar sağlamak için tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekansı enerjisi yayar, oluşturur, kullanır ve talimatlara göre yüklenmezse radyo iletişiminde aksaklıklara sebep olabilir. Bununla birlikte, kısmi yüklemede de herhangi bir aksaklığın doğmayacağının bir garantisi yoktur. Eğer bu donanım, radyo veya televizyona karşı zararlı bir etki yaratırsa ki bu da donanımı açıp kapayarak tespit edilebilir, kullanıcı aşağıdaki tedbirler ile bu zararı engellemek için desteklenmektedir:

Alıcı anteninin yerini değiştirin ya da yeniden takın.
Donanımla alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
Donanımı alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir çıkışa bağlayın.
Yardım için deneyimli bir radyo/tv teknisyenine veya satıcınıza danışın.

FCC UYARISI

Değişiklikler ya da modifikasyonlar, donanımı çalıştırmaktaki uyum bilirkişi kullanımına sakınca olacağı sebebiyle grup yetkilisince açıkça onaylanmamıştır.

UYGUNLUK BİLDİRİSİ

Model Numarası	: CTK 1100-CTK 1150-CTK-1200 ORG
Marka Adı	: CASIO
Sorumlu Bölüm	: CASIO COMPUTER CO., LTD
Adres	: Shibuya-Ku, Tokyo 151-8543, Japan
Telefon numarası	: 03-5334-4320

Bu alet FCC kurallarının 15 tanesinden oluşur, işleyişi aşağıdaki 2 maddeye konudur:
1) Bu alet zararlı parazite sebep olmaz.
2) Bu alet alınan istenmeyen bir işleyişe de sebep olabilecek paraziti de içeren her paraziti kabul etmek durumundadır.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI	: MEGAVİZYON İTH. İHR. ve PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ.
ADRESİ	: OSMANGAZİ MAH. BİLALİ HABEŞİ CAD. SÖĞÜT SOK. NO:9 SANCAKTEPE-İSTANBUL/TÜRKİYE
TELEFON	: +90 (216) 561 7777
FAKS	: +90 (216) 561 7776
E-MAİL	: info@megabilgi.com
WEB	: www.megabilgi.com

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Cihazı dikkatlice kutusundan çıkarınız ve tüm aksesuarları kaybolmamaları için kutunun içinde muhafaza ediniz.
Cihazı nakliye hasarı olasılığına karşı kontrol ediniz. Eğer cihazınız hasarlıysa ve çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri bilgilendiriniz. Eğer cihaz doğrudan size gönderildiyse, gecikmeden gönderen firmaya bilgi veriniz. Yalnızca alıcı (cihazı alan müşteri veya firma) nakliyat zararı için hak talep edebilir.
Cihazı ileride taşıma olasılığına karşı orjinal kutusunu ve paket materyallerini saklayınız.
Ateş ve darbelerden koruyunuz, ıslak ve rutubete maruz bırakmayınız.
Yüksek ısıdan uzak tutunuz.
Ürünü orjinal kutusu içerisinde ya da koruyucu köpük maddelerle taşıyınız.

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

Kullanım Sırasında İnsan Sağlığına İlişkin Uyarılar Sağlığınız için;
Ç[illegible]ğınızı orgu[illegible]arlörüne yaklaştırmayınız.
Ürünü kullanı[illegible] sırada dik oturmaya özen
[illegible] çocuklar için küçük parçalar boğulma tehlikesi yaratabilir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler
Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar.
Ürün sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman kısa devre yapabilir.

Ürünün Kurulumu ile İlgili Temel Bilgiler
Ürünün kurulumunu aşağıda anlatıldığı şekilde, kendiniz kolayca yapabilirsiniz.

Paketten Çıkarma
Dikkatli bir şekilde paketi açınız. Parçaların paketlerini ve kartonunu saklamanızı tavsiye ederiz. Taşımanız sırasında ya da servise götürme sırasında size yardımcı olacaktır. Hasarı önlemek için radyatör yanına ya da kalorifer önüne koymayınız. Güneş ışığından, fazla nem ve su olan yerlerden uzak tutunuz.
Ürün içinden çıkan adaptörü ürünün AC güç girişine takınız. Adaptörü de şehir şebeke cereyanı bulunan fişe takınız. Pil ile de çalışan modellerimizde ürünün uzun süre ve sağlıklı kullanımı için kaliteli pil kullanınız.
Pilleri pil yuvasına + ve – kutuplarına göre yerleştirdiğiniz taktirde ürün kullanıma hazır olacaktır.
Ürün özellikleri ve kullanımı aşağıda ayrıca anlatılacaktır.

Bakım, Onarım Veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler
• Tozlu ortamlarda tozlanmasını engelleyecek örtü kullanınız.
• Alt tarafta bulunan vidaları sökmeyiniz.
• Tuşlara sert basmayınız.
• Üzerine sıvı maddeler dökmeyiniz.
• Üzerine ağır malzeme bırakmayınız

Periyodik Bakım Gerektiren Durumlar Hasar Teknik Desteği
Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen durumlara dikkat edildiği müddetçe bakım gerektirmemektedir.
Ürün ancak normal dışı bir çalışma gösterdiğinde veya hiç çalışmadığında yetkili servisler tarafından gerekli bakım yapılacaktır. Garanti kapsamındaki ürünün yetkili servisin dışındaki herhangi bir teknik servis yerinde ya da kendiniz tarafından açılması durumunda ürün garanti kapsamından çıkmaktadır. Aşağıdaki şartlardan biri veya hepsi olması durumunda yetkili teknik servisimizden hizmet alınız. Ama öncesinde ürünü güç kablolarından ve bağlantı kablolarından çıkarınız.
Güç kaynağı ya da bağlantı kablosu zarar gördüğünde
Üzerine sıvı döküldüğünde ya da içine obje kaçtığında
Suya maruz kaldığında
Çalıştırma talimatları uygulandığında çalışmadığında ya da performansında beklenen değişiklik
Görüldüğünde
Ürünün düşürüldüğü ya da zarar gördüğü durumlarda

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

ÜRÜN KURULUMU VE KULLANIMI

KULLANIMA HAZIRLIK

Ön Panel
(1) POWER/MODE Butonu
(2) MAIN VOLUME Butonu
(3) SYNCHRO/FILL-IN Butonu
(4) START/STOP Butonu
(5) ACCOMP VOLUME Butonu
(6) TRANSPOSE/TUNE Butonu
(7) TEMPO Butonları
(8) Speakers
(9) Şarkı Bankası Listesi
(10) Display
(11) Rhythm listesi
(12) Tone listesi
(13) CHORD isimleri
(14) Percussion instrument listesi
(15) RHYTHM Butonu
(16) TONE Butonu
(17) SONG BANK Butonu
(18) (+)/(-) Butonları
(20) REW Butonu
(21) FF Butonu
(22) STOP Butonu
(23) PLAY/PAUSE Butonu
(24) LEFT ON/OFF Butonu
(25) RIGHT ON/OFF Butonu
(26) CHORD Butonu
(27) PHONES/OUTPUT Terminal
(28) DC 9.5V Terminal

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

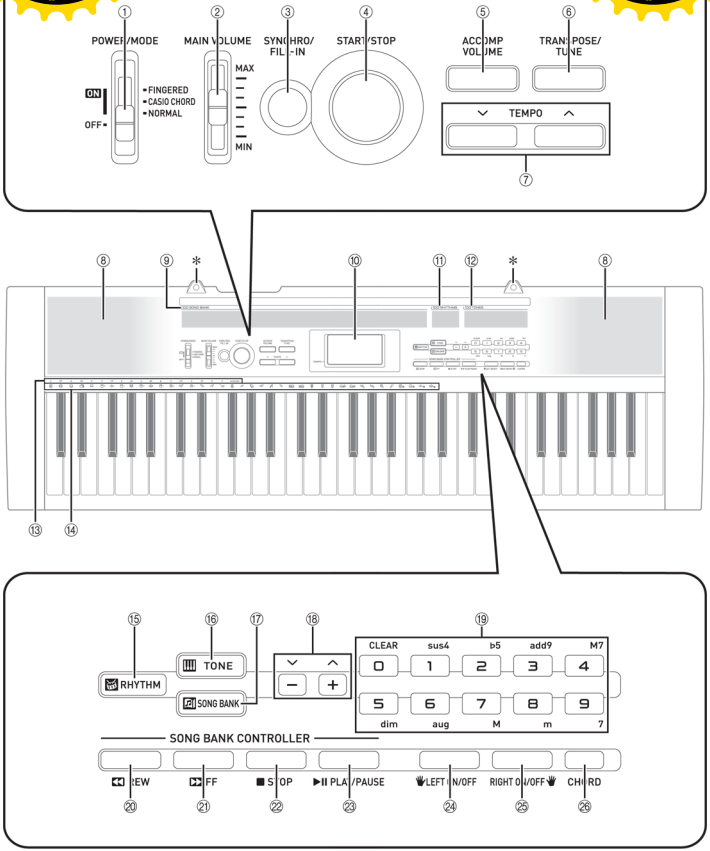

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

ARKA PANEL

㉗ PHONES/OUTPUT terminal
㉘ DC 9.5V terminal

NOTA TABLASI
Nota tablasını aşağıda gösterildiği şekilde yerleştiriniz.

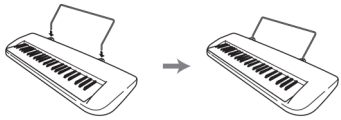

AC/DC ADAPTÖR KULLANIMI
Harici şebeke elektriği ile kullanım için mutlaka cihaz ile birlikte gelen ve özel olarak tasarlanmış adaptör ünitesini kullanınız. Cihazı kullanmadığınız zamanlarda oluşabilecek çeşitli kazaların önüne geçmek için, cihazın elektrikle olan bağlantısını kesmeye özen gösteriniz. Adaptör ünitesinin bağlanması esnasında, doğru bağlantı yapılmasına özen gösteriniz.
(AD-E95100L)



ÖNEMLİ
- AC ADAPTÖRÜ çok uzun süre kullanımdan sonra ısınabilir. Bu arıza olduğu anlamına gelmez.
- Kablonun kırılmasını önlemek için güç kordonunun üzerine herhangi bir ağırlık koymayınız.

PİLLERİN YERLEŞTİRİLMESİ
Cihaz 6 adet "AA" boyutunda pil kullanmaktadır. Pilleri yerleştirmek için, cihazın alt gövdesinde bulunan pil yuvasının kapağını açınız ve pilleri polaritelerine dikkat ederek yuvaya yerleştiriniz. İşlem sonrasında ise pil yuvasını dikkatlice kapatıp kilitlendiğinden emin olunuz.



NOTLAR : Eğer ses seviyesinde düş varsa pilleri değiştiriniz. Eski piller ile yeni p karıştırılarak kullanılması cihaza ait gösterge ekr çalışmaması, ses seviyesinin düşük ve gürültü gibi problemlere sebebiyet vereceğinden uygulan bir yöntemdir. Eski pillerle yeni pilleri k kullanılması ayrıca pil yuvası içerisinde pil alm na da sebebiyet vereceğinden cihaza zarar verebilir. Çinko karbon piller normal kullanımda 2 saat dayanır. Aşırı ve yükses sesle kullanım pil ömrünü kısaltabilir. Pil kullanımında pil ömrünü tasarruf sağlamak için 6 dakika içerisinde herhangi bir tuşa basılmaz ise cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
Otomatik güç kapanışını devre dışı bırakmak için klavyeyi açarken **TONE** düğmesine basılı tutunuz.

KULAKLIK / SES ÇIKIŞI
Kulaklık girişi cihazın arka tarafında bulunmaktadır. Elektronik Org' un diğer cihazların sesleri ile karışmasının önlenmesi amacıyla kullanılabilir. Ayrıca mekan içerisinde bulunan diğer kişilerin rahatsız olmaması da sağlanır. Kulaklık girişine bağlantı yapıldığında cihaz ana ses çıkışı otomatik olarak kesilir. Kulaklık ürün ile birlikte verilmez.

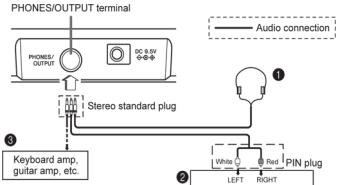

Audio Output (L/R) girişine bağlanacak harici hoparlörler sayesinde daha güçlü bir atmosfer sağlanabilir.



BASİT KULLANIM YÖNTEMLERİ
Bu bölüm temel klavye işlemlerini yapma konusunda bilgi vermektedir.

AÇMA KAPAMA
- **POWER/MODE** düğmesini **NORMAL**' e alınız.
- Klavye sesini düşürmek için **MAIN VOLUME** düğmelerini kullanınız.
- Çalmadan önce klavye sesinin en düşük seviyede olmasına özen gösteriniz.
- Aşağı veya yukarı tuşlarına basılması geçerli ses düzeyinin ekranda görünmesini sağlar.
- Ayarı değiştirmek için yukarı aşağı tuşlarını kullanınız.
- Klavyede bir şeyler çalınız.

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

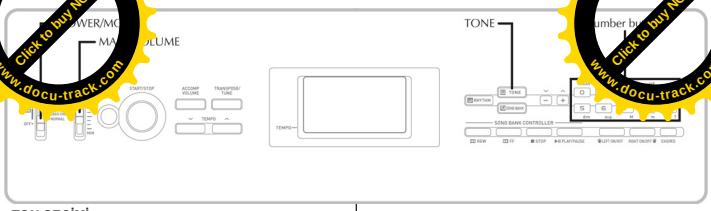

TON SEÇİMİ
Cihazınıza ait ton listesini görmek için kılavuzun arkasındaki ton listesi tablosuna göz atınız. Kullanmak istediğiniz tonu seçmek için aşağıdaki prosedürü izleyiniz.

Bir ton seçmek için

1) Ton listesinden kullanmak istediğiniz tonu seçiniz ve ton numarasını not ediniz.

• Mevcut tonların hepsi klavye konsolunda yazılı olan ton listesinde yoktur. Tam liste için kılavuzun sonundaki ton listesine bakınız.

2) TONE düğmesine basınız.

3) Seçmek istediğiniz tonun iki rakamlı numarasını girmek için sayı düğmelerini kullanınız.

• Şimdi klavyede çalınan notalar seçtiğiniz ton sesi kullanılarak çalınacaktır.

NOT : Ton numarasını her zaman çift basamaklı olarak giriniz. Eğer bir rakam girer ve durursanız ekran birkaç saniye sonra otomatik olarak temizlenecektir.

• **(+)** ya basarak görüntülenen ton numaraları artırabilir ve **(-)** ye basarak tonu azaltabilirsiniz.

• Eğer bir klavye tuşunu basılı tutarsanız ses efekti tonları en iyi sesi çıkarır.

KOMBİNASYON TONLARI

Aşağıdaki mevcut olan iki tür kombinasyon tonu açıklanmaktadır.

• Katmanlı tonlar (Ton numaraları : 80 ila 89)

Bu ton bir piyano tonuyla bir telli çalgı tonunu katmanlar ve böylece bir klavye tuşuna basıldığında her ikisi de çalar.

• Ayrı Tonlar (Ton numaraları : 90 ila 96)

Bu ton klavyeyi ayırır ve böylece bas tonuna bir aralık atanır ve diğer bir aralık ise piyano tonuna atanır.



• **Vurmalı Çalgı Sesleri**

Bu ton klavyeye çeşitli vurgulu çalgı sesleri atar. Tam detaylar için vurgulu çalgı listesine bakınız.

Ses Efekt Tonları

77 ila 79 arasındaki ses efekti üretilen ses türü, bastığınız tuşun bulunduğu sekiziğe bağlıdır.

78 **PHONE** seçildiğinde mevcut ses türleri **PUSH TONE 1**, **PUSH TONE 2**, **RING 1** ve **RING 2**' dir.

Polifoni

Polifoni terimi aynı zamanda çalabileceğiniz maksimum nota sayısını ifade eder. Klavye, çaldığınız notalar aynı zamanda klavye tarafından çalınan ritimler ve oto-eşlik edilen örüntüleri kapsayan 12 notalı polifoniye sahiptir.

Bunun anlamı, klavye tarafından bir ritim veya bir oto-eşlik örüntüsü çalınırken klavye çalması için mevcut olan not sayısı (polifoni) düşürülür. Aynı zamanda bazı tonların sadece 6 notalı polifoni sunduğunu da not ediniz.

NOT : Bir ritim veya otomatik eşlik çalınırken eş zamanlı çalınan seslerin sayısı azaltılır.

Dijital Örnekleme

Bu klavyede mevcut olan tonların sayısı, dijital örnekleme olarak adlandırılan bir teknik kullanılarak kaydedilmiş ve işlenmiştir.

Yüksek ton kalitesinin düzeyini temin etmek için düşük, orta ve yüksek aralıklarda örnekler alınmıştır ve sonra şaşırtıcı biçimde orjinale yakın olan sesleri size sağlamak için kombine edilmiştir. Klavyede farklı konumlarda çaldığınızda bazı tonlar için ses düzeyinde veya ses kalitesinde hafif farklılıkları fark edeceksiniz. Bu çoklu örneklemenin kaçınılmaz bir sonucudur ve arıza belirtisi değildir.

OTOMATİK EŞLİK

Bu klavye, parmağınızın akorduna göre bas ve akort parçalarını otomatik çalar. Bas ve akort parçaları kullandığınız ritmi seçmek için otomatik olarak seçilen sesleri ve tonları kullanarak çalınır.

Bu sağ elinizle melodi notaları için tam ve gerçekçi eşlik yapabileceğimizi ifade eder.

Bir Ritim Seçme

Cihazınıza ait ritim listesini görmek için kılavuzun arkasındaki ritim listesi tablosuna göz atınız.

Bir ritim seçmek için;

1) Ritim listesinde kullanmak istediğiniz ritim bulunuz ve onun ritim numarasını not ediniz.

• Mevcut ritimlerin hepsi klavye konsolunda yazılı olan ritim listesinde gösterilmeyebilir. Tam liste için ritim listesine bakınız.

2) RHYTHM düğmesine basınız. Ekranda **RHYTHM** yazısı görünür.

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

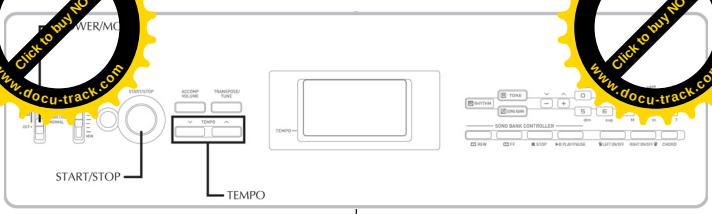

NOT : Görüntülenen ritmi **(+)** ya basarak artırabilir ve **(-)** ye basarak da azaltabilirsiniz.

Bir Ritim Çalma

Ritim çalmayı başlatmak ve durdurmak için aşağıdaki prosedürü kullanınız.

1) POWER/MODE düğmesini **NORMAL**' e alınız.

2) Mevcut seçilen ritmin çalınmasını başlatmak için **START/STOP** düğmesine basınız.

3) Ritmi durdurmak için tekrar **START/STOP** düğmesine basınız.

NOT : POWER/MODE düğmesi **NORMAL**' e alındığında klavye tuşlarının tümü melodi tuşlarıdır.

Tempoyu Ayarlama

Dakikada 20 ila 255 vuruş arasında ritim çalış temposunu ayarlayabilirsiniz. Tempo ayarı otomatik eşlik akorduna ve şarkı bankası işlemlerine uygulanır. Tempoyu ayarlamak için **TEMPO** düğmeleri (aşağı/yukarı düğmeleri) kullanılır.

Otomatik Eşlik Kullanma

Aşağıdaki prosedür klavyenin otomatik eşlik özelliğinin nasıl kullanılacağının açıklamaktadır.

Başlamadan önce öncelikle kullanmak istediğiniz ritmi seçiniz ve ritim temposunu istediğiniz temposunu istediğiniz değere ayarlayınız.

Otomatik Eşlik kullanmak için

1) POWER/MODE düğmesini **CASIO CHORD** veya **FINGERED**' a alınız.

2) Mevcut seçilen ritmi çalmaya başlatmak için **START/STOP** düğmesine basınız.

3) Akordu çalmak için

• Bir akordu çalmak için kullanmanız gereken fiili prosedür **POWER/MODE** düğmesinin mevcut konumuna bağlıdır. Akort çalmanın detayları için aşağıdaki sayfalara başvurunuz.

4) Otomatik Eşlik çalmasını durdurmak için **START/STOP** düğmesine tekrar basınız.

CASIO CHORD

Akort çalışının bu yöntemi, müzik bilgisine bakılmaksızın herhangi bir kimsenin akortları kolaylıkla çalmasını sağlar. Aşağıdakiler **CASIO CHORD** eşlik klavyesini ve melodi klavyesini ve **CASIO CHORD**larını nasıl çalacağınızı açıklamaktadır.

NOT : Eşlik klavyesi yalnızca akortları çalmak için kullanılabilir. Eşlik klavyesinde tekli melodi notalarını çalmaya çalışırsanız hiçbir ses çıkmayacaktır.

FINGERED (PARMAKLA)

Parmak kullanımı, toplam 15 farklı akort türünü kullanabilmenizi sağlar. Aşağıda parmak kullanımıyla eşlik klavyesi ve melodi klavyesi' ni ve parmak kullanımıyla C-root akortunu nasıl çalacağınız açıklanmaktadır.

NOT : Eşlik klavyesi yalnızca akortları çalmak için kullanılabilir. Eğer Eşlik klavyesinde tekli melodi notlarını çalmaya çalışırsanız hiçbir ses çıkmaz.

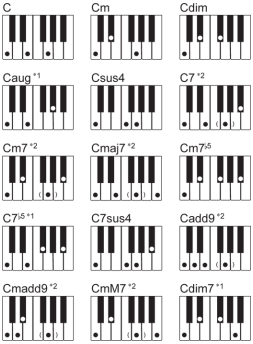

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

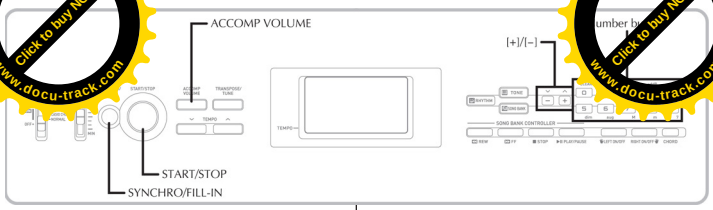

FILL-IN (DOLDURMA) EŞLİK KULLANIMI
Bu özellik performanslarınıza çeşitlilik katmak için ritim örüntüsünün anında değiştirilmesini sağlar. Aşağıdaki prosedür bunu nasıl kullanacağınızı açıklar.
Fill-in eklemek için
1) Ritmi başlatmak için **START/STOP** düğmesine basınız.
2) Kullandığınız ritim için fill-in eklemek için **SYNCHRO/FILL-IN** düğmesine basınız.
RİTİMLE EŞLİĞİ SENKRONİZE BAŞLATMA
Klavyede eşlik çalarken aynı anda ritminde başlaması için klavyenizi ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki prosedür senkronize başlatmanın nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Başlamadan önce öncelikle kullanmak istediğiniz ritmi seçmeli, tempoyu ayarlamalısınız ve kullanmak istediğiniz akortu çalmayı CASIO CHORD, **FINGERED** seçmek için **POWER/MODE** düğmesini kullanmalısınız.
Senkronizeyi Başlatmak İçin
1) Klavyeyi senkronize bekletmesine almak için; **SYNCHRO/FILL-IN** düğmesine basınız.

2) Eşlik klavyesinde bir akort çalınız.Ritim otomatik olarak çalmaya başlar.
NOT : Eğer **POWER/MODE** düğmesi **NORMAL**' e alınmışsa eşlik klavyesinde çaldığınızda sadece ritim çalar. Senkronize beklemesini iptal etmek için **SYNCHRO/FILL-IN** düğmesine bir kere daha basınız.
Eşlik Sesini Ayarlama
Eşlik parçalarının sesini 0 ila 9 arasında değişen değerlerde ayarlayabilirsiniz.
1) ACCOMP/VOLUME düğmesine basınız.

2) Geçerli ses ayar değerini değiştirmek için NUMARA tuşlarını veya (+) (-) düğmelerini kullanınız.

NOT : Adım 1 de görünen geçerli eşlik ses düzeyinin değeri, beş saniye içinde hiçbir giriş yapmazsanız ekrandan otomatik olarak silinir. (+) (-) düğmelerine aynı anda basılması ile eşlik ses düzeyi 7' ye atanır.

ŞARKI BANKASININ KULLANIMI
Kullandığınız modele ait şarkı bankası listesini kılavuzun sonundaki şarkı bankası tablosundan inceleyebilirsiniz. Geriye kalan kısmı pratik etmek için melodi kısmını kapatabilirsiniz.
Bir şarkı Bankasını melodisini kayıttan yürütmek için
1) POWER/MODE düğmesini **NORMAL, FINGERED** veya **CASIO CHORD'** a alınız.
2) Ana ses düzeyini ve refakat ses düzeyini ayarlayınız.
3) Şarkı bankası modunu girmek için **SONG BANK** düğmesine basınız.
4) Kayıttan yürütmek istediğiniz melodiyi bulmak için Şarkı Bankası listesini kullanınız. Melodinin iki basamaklı sayısını girmek için sayı düğmelerini kullanınız.

NOT : (+) (-) tuşlarını kullanarak melodileri değiştirebilirsiniz.
5) Melodiyi çalmaya başlatmak için **PLAY/PAUSE** düğmesine basınız.
6) Şarkı bankası melodisinin kayıttan yürütülmesini durdurmak için **STOP** düğmesine basınız.
Şarkı Bankasının Melodisini Ayarlama
Tempo dakikada 20 ila 255 vuruş arasında ayarlanabilir. Tempo ayarı melodi durdurulmuşken, kayıttan yürütülürken veya duraklatılmışken ayarlanabilir. Tempoyu artırmak için **TEMPO** düğmelerini [aşağı/yukarı] kullanınız.
Bir Şarkı Bankası Melodisinin Tonunu Değiştirme
Bir şarkı Bankası melodisini çalmak için kullanılacak klavyenin tonlarından birini seçebilirsiniz. Ton ayarı, melodi durmuşken veya kayıttan yürütülürken değiştirilebilir.

1) Bir şarkı kayıttan yürütülürken **TONE** düğmesine basınız.
2) Ton Listesinden istediğiniz tonu bulunuz ve ton numarasını belirlemek için sayı düğmelerini veya **(+)** ve **(-)** düğmelerini kullanınız.

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

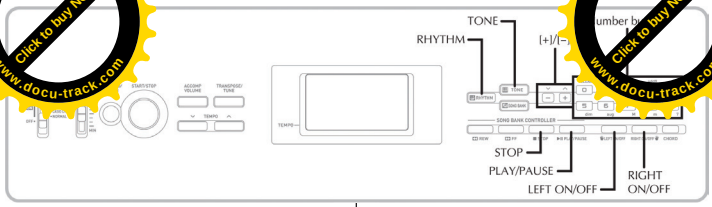

Bir Şarkı Bankası Melodisiyle Birlikte Çalmak
Her bir şarkı bankası melodisi bir eşlik parçasına ve bir melodi parçasına sahiptir.
Bir şarkı bankası melodisinin melodi kısmını kapatabilir ve klavyede geri kalanını çalabilirsiniz.
1) Birlikte çalmak istediğiniz şarkıyı seçmek için bu kılavuz içindeki listeyi kullanabilirsiniz.
2) RIGHT ON/OFF butonuna basarsanız sağ el (melodi), **LEFT ON/OFF** butonuna basarsanız sol el (eşlik) kısmı kapanır.
3) Ekranda hangi parçanın açık hangi parçanın kapalı olduğu görülebilir.
4) PLAY/PAUSE butonuna basarak demo şarkıyı başlatınız.
5) Playbacki durdurmak için **STOP** düğmesine basınız.
Otomatik eşlik tonları 00 - 80 arasındadır
İki el tonları 81 - 90 arasındadır.
ALKIŞ SESİ
Bir şarkı bankası melodisini kapattığınız ve kayıttan yürüttüğünüz her seferde melodi sonuna ulaşıldığında bir alkış sesi duyulur.
Alkış sesini kapatmak için;

1) Stop butonu ve **LEFT ON/OFF** veya **RIGHT ON/OFF** tuşlarına aynı anda basınız.

Stop düğmesi ve **MELODY ON/OFF** düğmesine aynı zamanda basılması alkış sesini geri getirir.
Tüm Şarkı Bankası Melodilerini Ardı Ardına Çalma
1) Şarkı bankası modunu başka bir moda değiştirmek için **TONE** veya **RHYTHM** düğmesine basınız.
SONG BANK göstergesinin yanında bir nokta görünmediğinden emin olunuz.
2) 00.melodiden başlayarak şarkı bankası melodilerini kayıttan yürütmek için **PLAY/STOP** düğmesine basınız.
3) Şarkı bankası melodisini durdurmak için **STOP** düğmesine basınız. Kayıttan yürütmenin duraklatılması tüm şarkı bankası melodilerini iptal eder. Kayıttan yürütmenin yeniden başlatılması sadece geçerli melodinin tekrarlanarak oynatılmasını sağlar.

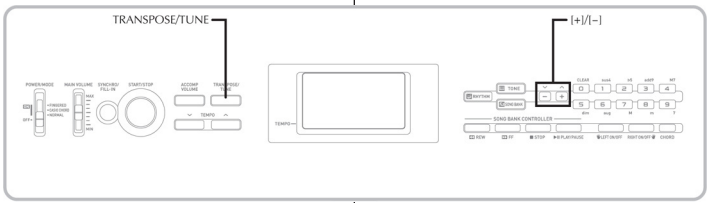

Pozisyon Değiştirme, klavyenin tuşlarını genel olarak yarım ton birimlerinde yükseltmenizi ve alçatmanızı sağlar. Örneğin klavyeden farklı bir klavyede şarkı söyleyen bir vokalist için bir eşlik çalmak istiyorsanız klavyenin tuşunu değiştirmek için sadece pozisyon değiştirmeyi (**TRANSPOSE**) kullanınız.

Transpose ayarını yapmak için **(+)** ve **(-)** ye basınız.

Örneğin Klavyeyi beş yarım ton yukarı çekmek için;



NOT : Klavye -6 ila +5 arasında pozisyon değiştirebilir. Klavye gücü açıldığında varsayılan pozisyon ayarı "0" dır. 5 Saniye hiçbir tuşa dokunmadığınızda ekran otomatik olarak temizlenir. Pozisyon değiştirme ayarı aynı zamanda otomatik eşliği de etkiler. Bir şarkı Bankası melodisinin kayıttan yürütülmesi pozisyon ayarını

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

otomatik olarak varsayılan (0)' a getirilir.

KLAVYENİN HASSAS AYARI

Hassas ayar özelliği klavyeyi diğer bir çalgı aletinin tonlarına uygun olarak getirebilmenizi sağlar. Klavyenin [illegible] yapmak için;

[illegible] ekranını görüntülemek için **TRANSPOSE/TUNE** düğmesine çift basınız.

2) Klavyenin hassas ayarını değiştirmek için **(+)** ve **(-)** ye basınız.

NOT : Klavye -50 sent ila +50 sent arasına hassas ayar yapılabilir. 100 sent bir yarım notaya eşittir. Klavye gücü açıkken varsayılan hassas ayarı 00' dır. Hassas ayar ekranını hiçbir şey yapmadan yaklaşık beş saniye bırakırsanız ekran otomatik olarak temizlenir. Hassas ayar aynı zamanda otomatik eşliği de etkiler. Bir şarkı bankası melodisinin kayıttan yürütülmesi hassas ayarı standart varsayılan 00' a otomatik olarak geri getirir.

BASS DRUM	OPEN HI-HAT	COWBELL	LOW TIMBALE
SIDE STICK	MID TOM 1	CRASH CYMBAL 2	HIGH AGOGO
ACOUSTIC SNARE	HIGH TOM 2	CLAVES	LOW AGOGO
HAND CLAP	CRASH CYMBAL 1	RIDE CYMBAL 2	CABASA
ELECTRIC SNARE	HIGH TOM 1	HIGH BONGO	MARACAS
LOW TOM 2	RIDE CYMBAL 1	LOW BONGO	VOICE BASS DRUM
CLOSED HI-HAT	CHINESE CYMBAL	MUTE HIGH CONGA	VOICE SNARE
LOW TOM 1	RIDE BELL	OPEN HIGH CONGA	VOICE CLOSED HI-HAT
PEDAL HI-HAT	TAMBOURINE	LOW CONGA	VOICE OPEN HI-HAT
MID TOM 2	SPLASH CYMBAL	HIGH TIMBALE	

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Özellikler

Model :	CTK-1100/CTK-1150
Tus Sa…	61
…ısı :	100
Polifoni :	12 notes maximum (6 for certain tones)
Otomatik Eşlik Ritim : Tempo : Chords : Ritim Kontrol : Accomp Volume :	 100 Variable (236 steps, ♩ = 20 to 255) 2 fingering methods (CASIO CHORD, FINGERED) START/STOP, SYNCHRO/FILL-IN 0 to 9 (10 steps)
Demo Şarkı	100 PLAY/PAUSE, STOP, REW, FF, LEFT ON/OFF (ACCOMP), RIGHT ON/OFF (MELODY)
Diğer Fonksiyonlar Transpose : Tuning :	 12 steps (–6 semitones to +5 semitones) Variable (A4 = approximately 440Hz ±50 cents)
Terminals Phones/Output Terminal : Power Supply Terminal :	 Stereo standard jack (Output is monaural.) Output Impedance: 78Ω Output Voltage: 4V (RMS) MAX 9.5V DC
Güç Gereksinimi: Piller : AC Adaptor : Auto Power Off :	Dual power supply system 6 AA-çinko karbon veya alkalin pil Pil Ömrü: Çinko karbon pillerle 2 saat AD-E95100L Turns power off approximately 6 minutes after last key operation.
Speaker Output :	2.0W + 2.0W
Güç :	9.5V ⎓ 7.7W
Boyutlar :	94.9 x 30.4 x 9.3 cm (37 7/8 × 11 15/16 × 3 11/16 inch)
Ağırlık :	3.3kg (7.3lbs) (piller hariç)

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

ON STESİ

PIANO	
00	NO 1
	ANO 2
0	HONKY-TONK
03	STUDIO PIANO
04	ELEC PIANO 1
05	ELEC PIANO 2
06	ELEC PIANO 3
07	ELEC PIANO 4
08	HARPSICHORD
09	CLAVELECTRO

ORGAN	
10	ELEC ORGAN 1
11	ELEC ORGAN 2
12	ELEC ORGAN 3
13	ELEC ORGAN 4
14	CHURCH ORGAN
15	PIPE ORGAN
16	REED ORGAN
17	ACCORDION
18	BANDONEON
19	HARMONICA

GUITAR/BASS	
20	GUT GUITAR
21	ACOUS GUITAR
22	JAZZ GUITAR
23	ELEC GUITAR
24	MUTE GUITAR
25	DIST GUITAR
26	WOOD BASS
27	ELEC BASS
28	SLAP BASS
29	BANJO

STRINGS/ENSEMBLE	
30	VIOLIN
31	CELLO
32	HARP
33	STRINGS 1
34	STRINGS 2
35	STRINGS 3
36	SYNTH-STR 1
37	SYNTH-STR 2
38	CHOIR
39	VOICE OOH

BRASS/REED/PIPE	
40	TRUMPET
41	TUBA
42	BRASS ENS
43	FR.HORN 1
44	FR.HORN 2
45	BRASS 1
46	BRASS 2
47	SYN-BRASS 1
48	SYN-BRASS 2
49	SYN-BRASS 3
50	SOPRANO SAX
51	ALTO SAX
52	TENOR SAX
53	OBOE
54	CLARINET
55	PICCOLO
56	FLUTE
57	RECORDER
58	PAN FLUTE
59	WHISTLE

SYNTH-SOUND	
60	SYN-LEAD 1
61	SYN-LEAD 2
62	SYN-LEAD 3
63	SYN-CALLIOPE
64	SYN-PAD 1
65	SYN-PAD 2
66	SYN-PAD 3
67	GLASS HMCA
68	COUNTRY FARM
69	SYN-BASS
70	PEARL DROP
71	COSMIC SOUND
72	SOUNDTRACK
73	SPACE PAD
74	VOICE BASS
75	APPLAUSE
76	SYNTH-SFX
77	VEHICLE
78	PHONE
79	FUNNY

LAYER	
80	STR P
81	STR E.PI
82	CHOIR E.P
83	CHOIR ORGAN
84	STR GUITAR
85	STR HARP
86	BRASS STR
87	VIB PAD
88	12 STR GTR
89	CHOIR STR

SPLIT/PERCUSSION	
90	BASS/PIANO
91	BASS/E.PIANO
92	BASS/VIB
93	BASS/GUT GTR
94	V.BASS/OOH
95	STR/PIANO
96	STR/TRUMPET
97	VIBRAPHONE
98	MARIMBA
99	PERCUSSION

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

RİTİM LİSTESİ

POPS	
	CLUB POP
	VOCAL POP
02	RAP POP
03	FUNKY POP 1
04	SOUL BALLAD
05	POP BALLAD
06	LOVE BALLAD
07	FUNKY POP 2
08	EPIC BALLAD
09	LITE POP

POPS II	
10	16 BEAT SHFL
11	16 BEAT POP
12	16 BEAT FUNK
13	8 BEAT POP
14	8 BEAT SOUL
15	8 BEAT SHFL
16	DANCE POP 1
17	DANCE POP 2
18	POP FUSION
19	FOLKIE POP

ROCK	
20	ROCK WALTZ
21	SLOW ROCK 1
22	SLOW ROCK 2
23	SOFT ROCK 1
24	SOFT ROCK 2
25	SOFT ROCK 3
26	POP ROCK 1
27	POP ROCK 2
28	50'S ROCK
29	60'S SOUL
30	4 BEAT ROCK
31	ROCK
32	HEAVY ROCK
33	8 BEAT ROCK
34	STRAIGHT ROCK
35	HEAVY METAL
36	TWIST
37	NEW ORLNS R&R
38	CHICAGO BLUES
39	R&B

JAZZ/FUSION	
40	BIG BAND
41	SLOW SWING
42	SWING
43	FOX TROT
44	JAZZ WALTZ
45	MODERN JAZZ
46	COOL
47	HARD BOP
48	ACID JAZZ
49	LATIN FUSION

DANCE/FUNK	
50	VOCAL GROOVE
51	RAVE
52	CLUB GROOVE
53	TECHNO
54	TRANCE
55	HOUSE
56	GROOVE SOUL
57	DISCO
58	RAP
59	FUNK

EUROPEAN	
60	POLKA 1
61	POLKA 2
62	MARCH 1
63	MARCH 2
64	WALTZ
65	VIENNESE WALTZ
66	FRENCH WALTZ
67	SLOW WALTZ
68	SERENADE
69	TANGO 1

LATIN	
70	BOSSA NO
71	SAMBA
72	MAMBO
73	RHUMBA
74	CHA-CHA-CHA
75	MERENGUE
76	REGGAE
77	BOLERO
78	TANGO 2
79	LAMBADA
80	PUNTA
81	CUMBIA
82	SKA
83	TEX-MEX
84	SALSA
85	FOLKLORE
86	PASODOBLE
87	RUMBA CATALANA
88	SEVILLANA

VARIOUS	
89	FOLK
90	COUNTRY
91	BLUEGRASS
92	TOWNSHIP
93	FAST GOSPEL
94	SLOW GOSPEL
95	ADANI
96	BALADI
97	BAROQUE
98	ENKA
99	NEW AGE

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

SORUN GİDERME

SORUN	ÖNERİ
DAHİLİ ŞARJLAR Bu[illegible]ş gereken bir şeyi bulamıyorum.	Ambalajlı materyallerin hepsinin içini dikkatli[illegible] ediniz.
[illegible]GEREKSİNİMLERİ [illegible]güç açılmıyor.	• AC adaptörünü ya da bataryaların düzgün olara[illegible] ettiğini kontol ediniz. • Bataryaları yenileriyle değiştiriniz ya da AC adaptörü gücüne geçiş yapınız.
Dijital klavye çıkışı yüksek ses veriyor ve güç birden kapanıyor.	Bataryaları yenileriyle değiştiriniz ya da AC adaptörü gücüne geçiş yapınız.
Dijital klavye birkaç dakika sonra kapanıyor.	Bu ancak otomatik güç kapatma devredeyken olur.
GÖRÜNTÜ Görüntü gidiyor ya da yanıp sönüyor.	Bataryaları yenileriyle değiştiriniz ya da AC adaptörü gücüne geçiş yapınız.
Ekranda klavye tuşları ya da notalar kalıyor.	Bir kurulum dersi devam ediyordur ve dijital klavye şarkıdaki bir sonraki notayı çalmanızı bekliyordur. Bunun olmasını durdurmak için dersi iptal ediniz.
SES Klavyenin herhangi bir tuşuna basınca hiçbir şey olmuyor.	Ana ses kurulumunu ayarlayınız. Klavyenin arkasına bir şey takılmış mı kontrol ediniz. Gücü kaptınız ve daha sonra bütün klavye ayarlarını sıfırlayınız.
Klavyenin sol tarafında nota çalıyorken hiçbir şey olmuyor ya da notalar normal olarak çalmıyor .	Eşliğin klavye alanındaki akort girişini devre dışı bırakmak için (12)' ye basınız.
Oto eşliği başlattığımda hiçbir şey olmuyor.	140 ve 142' den 150' ye kadar olan ritimler ile siz klavyede bir akort çalana kadar hiçbir şey duyulmayacaktır. Bir akort çalmayı deneyiniz. Akompaniman ses kurulumunu ayarlayınız ve kontrol ediniz. Gücü kaptınız ve daha sonra bütün klavye ayarlarını sıfırlayınız.
Dahili bir şarkının geri çalmasını başlattığımda hiçbir şey olmuyor.	Siz tuşa bastıktan sonra şarkının çalmaya başlaması biraz zaman alır. Şarkının sesini ayarlayın ve kontrol edin. Gücü kaptın ve daha sonra bütün klavye ayarlarını sıfırlayınız.
Metronom ses çıkarmıyor.	Akompanimanın ses kurulumu ayarlayınız ve kontrol edin. Şarkı sesini ayarlayın ve kontrol ediniz. Gücü kapatın ve daha sonra bütün klavye ayarlarını sıfırlayınız.
Notalar durmadan çalmaya devam ediyor.	Gücü kaptınız ve daha sonra bütün klavye ayarlarını sıfırlayınız. Bataryaları yenileriyle değiştiriniz ya da AC adaptörü gücüne geçiş yapınız.
Bazı notalar çalınıyorken kesik duyuluyor.	Notalar maksimum polifoni değeri olan 48'i (bazı tonlar için 24) geçkin duyuluyorken notalar kesilir. Bu üretim hatası değildir. Ton Listesindeki "Maksimum Polifoni" ye bakınız.
Yaptığım ton ya da ses ayarı değişti.	Ana ses ayarını ayarlayınız. Gücü kaptınız ve daha sonra bütün klavye ayarlarını sıfırlamak için geri dönünüz. Bataryaları yenileriyle değiştiriniz ya da AC adaptörü gücüne geçiş yapınız.
Belirli klavye çeşitlerinde, ses ve ton kalitesi diğer klavye çeşitlerinden belli belirsiz bir şekilde farklı.	Bunun sebebi sistem sınırlandırılmalarıdır. Üretim hatası değildir.
Bazı notalar, oktavlar klavyenin uç kısmında değişmiyor.	Bunun sebebi sistem sınırlandırılmalarıdır. Üretim hatası değildir.
Notaların perdeleri diğer eşlik eden enstrumanlara uymuyor ya da diğer enstrumanlarla birlikte çalınıyorken garip duyuluyor.	• Perde değiştirmeyi ve melodi ayarlarını ayarlayın ve kontrol ediniz. • Gücü kaptınız ve daha sonra bütün klavye ayarlarını sıfırlayınız.
Notaların yankısı birden değişiyor gibi görünüyor.	• Reverb ayarını ayarlayın ve kontrol ediniz. • Gücü kaptın ve daha sonra bütün klavye ayarlarını sıfırlayınız.
OPERASYON İleri ya da geri atlama işlemi yapıyorken, atlama işlemi tek ölçü yerine çoklu şarkı ölçülerine hareket ediyor.	Şarkı geri çalması durduğunda ya da yükselme dersi devam ediyorken, ileri ve geri atlama işlemleri melodiyi ayrıştırarak çalma biriminde performans gösterir.
BİLGİSAYAR BAĞLANTISI Bilgisayar ile dijital klavye arasında veri değiştirmesi yapamıyorum.	• USB kablonun bilgisayarınıza ve dijital klavyeye bağlı olduğundan ve aygıtın bilgisayarınızın müzik yazılımı ayarlarıyla doğru olarak seçili olduğundan emin olmak için kontrol ediniz. • Dijital klavyeyi kapatınız ve daha sonra bilgisayarınızın müzik yazılımından çıkınız. Ardından, dijital klavyeyi tekrar açınız ve daha sonra bilgisayarınızdaki müzik yazılımını yeniden başlatınız.

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

GARANTİ ŞARTLARI

• Yalnızca cihazla ...e gelen elektrik bağlantı kablosunu kullanınız. Eğer güç bağlantı kablonu ...ın olduğunu düşünüyorsa ...ten yenisi ile değiştiriniz.

• C... kişilerce açılması durumunda garanti sona ermiş sayılır. Eğer ürününüzde bir sorun ol... düşünüyorsanız en kısa yetkili servise ulaştırınız.

• Ürünün diğer çevre aygıtlarına bağlanması esnasında, öncelikle ürünün ve ilgili çevre ekipmanlarının elektriksel olarak kapalı olmasına dikkat ediniz.

• Ürünün aşırı sıcak ve ateş içeren bir ortamda bulunmamasına dikkat gösteriniz.

• Sıvı, nem ve toz içeren ortamlarda ürünün bulundurulmamasına dikkat ediniz. Bu tarz ortamlar, ürünün iç aksamında bazı kısa devrelere sebebiyet vereceğinden ürünün garanti dışı kalmasına sebep olabilir.

• Ürünün temizliği öncesinde elektrikle bağlantısının kesik olduğundan emin olunuz. Temizleme işlemi için kuru ve temiz bir bez kullanınız. Temizleme işlemi için boya, alkol ve türevi kimyasal malzemeleri kullanmamaya kesinlikle dikkat gösteriniz.

• Kullanım sonrası cihazın elektrikle bağlantısını kesmeyi unutmayınız.

• Cihazın kullanımı esnasında arlör ünitesinin kulaklarınıza çok yakın olmamasına dikkat ediniz. Yakın mesafeden kulak ile temas sağlayan yüksek sesin duyma hasarlarına sebebiyet vereceğini unutmayınız.

Enerji Verimliliği ile ilgili Hatırlatmalar
Elektrikle veya pille çalışan cihazlar kullanılmadıkları zaman fişi çekmek ve pilleri cihazdan çıkarmak suretiyle enerji tasarrufu sağlanmakta ve cihaz ömrü uzamaktadır.
Şarjlı pil kullanarak pil sarfiyatını azaltabilirsiniz. Pilleriniz tam dolmadan kullanmayınız.
Ürünümüzün Sanayi Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
İyi günlerde kullanınız.

YETKİLİ SERVİS İSTASYONU

ÜNVANI	: MEGAVİZYON İTH.İHR.VE PAZ.TİC.LTD. ŞTİ.
ADRESİ	: OSMANGAZİ MAH. BİLAL-İ HABEŞİ CAD. SÖĞÜT SOK. NO:9 SAMANDIRA SANCAKTEPE İSTANBUL
TELEFON	: +90 (216) 561 7777
FAKS	: +90 (216) 561 7776
E-MAİL	: info@megabilgi.com
WEB	: www.megabilgi.com

YEDEK PARÇA TEDARİK NOKTASI
MEGAVİZYON İTH. İHR. ve PAZARLAMA TİC.LTD. ŞTİ

ÜRETİCİ FİRMA

ÜNVANI	: CASIO COMPUTER CO., LTD
ADRESİ	: Shibuya-Ku, Tokyo 151-8543, Japan
TEL	: 03-5334-4320
WEB	: www.casio.com

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

GARANTİ BELGESİ

BELGE NUMARASI : 102556
BELGE İZİN TARİHİ : 22.06.2011

Bu belgenin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI	: MEGAVİZYON İTH. İHR. ve PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ.
ADRESİ	: OSMANGAZİ MAH. BİLALİ HABEŞİ CAD. SÖĞÜT SOK NO:9 SAMANDIRA/SANCAKTEPE-İSTANBUL/TÜRKİYE
TELEFON	: +90(216) 561 7777
FAKS	: +90(216) 561 7776
E-MAİL	: info@megabilgi.com
WEB	: www.megabilgi.com

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

Satılan Malın	
CİNSİ	: ORG
MARKASI	: CASIO
MODELİ	:
BANDROL VE SERİ NO	:
TESLİM TARİHİ ve YERİ	:
AZAMİ TAMİR SÜRESİ	: 20 İş Günü
GARANTİ SÜRESİ	: 2 Yıl
Satıcı Firmanın	
ÜNVANI	:
ADRESİ	:
TEL.-FAKS	:
FATURA TARİHİ	:
FATURA NUMARASI	:

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.

3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi, ekli listede ilan edilen azami tamir süresini geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

6) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü' ne başvurabilir.

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

GARANTİ BELGESİ

BELGE NUMARASI : 128355
BELGE İZİN TARİHİ : 05.12.2013-05.12.2015

Bu garanti belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI	: MEGAVİZYON İTH. İHR. ve PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ.
ADRESİ	: OSMANGAZİ MAH. BİLALİ HABEŞİ CAD. SÖĞÜT SOK NO:9 SAMANDIRA/SANCAKTEPE-İSTANBUL/TÜRKİYE
TELEFON	: +90(216) 561 7777
FAKS	: +90(216) 561 7776
E-MAİL	: info@megabilgi.com
WEB	: www.megabilgi.com

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

Satılan Malın	
CİNSİ	: ORG
MARKASI	: CASIO
MODELİ	:
BANDROL VE SERİ NO	:
TESLİM TARİHİ ve YERİ	:
AZAMİ TAMİR SÜRESİ	: 20 İş Günü
GARANTİ SÜRESİ	: 2 Yıl
Satıcı Firmanın	
ÜNVANI	:
ADRESİ	:
TEL.-FAKS	:
FATURA TARİHİ	:
FATURA NUMARASI	:

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.

3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi, ekli listede ilan edilen azami tamir süresini geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

6) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü' ne başvurabilir.